


pl Instrukcja obsługi

RDE...

RDE... - regulator temperatury, który w łatwy sposób umożliwi zapewnienie właściwej temperatury pomieszczenia we właściwym czasie. Do dyspozycji jest kilka indywidualnie nastawianych programów ogrzewania. Można skorzystać z fabrycznych nastaw urządzenia, bądź też dopasować je do własnych potrzeb.

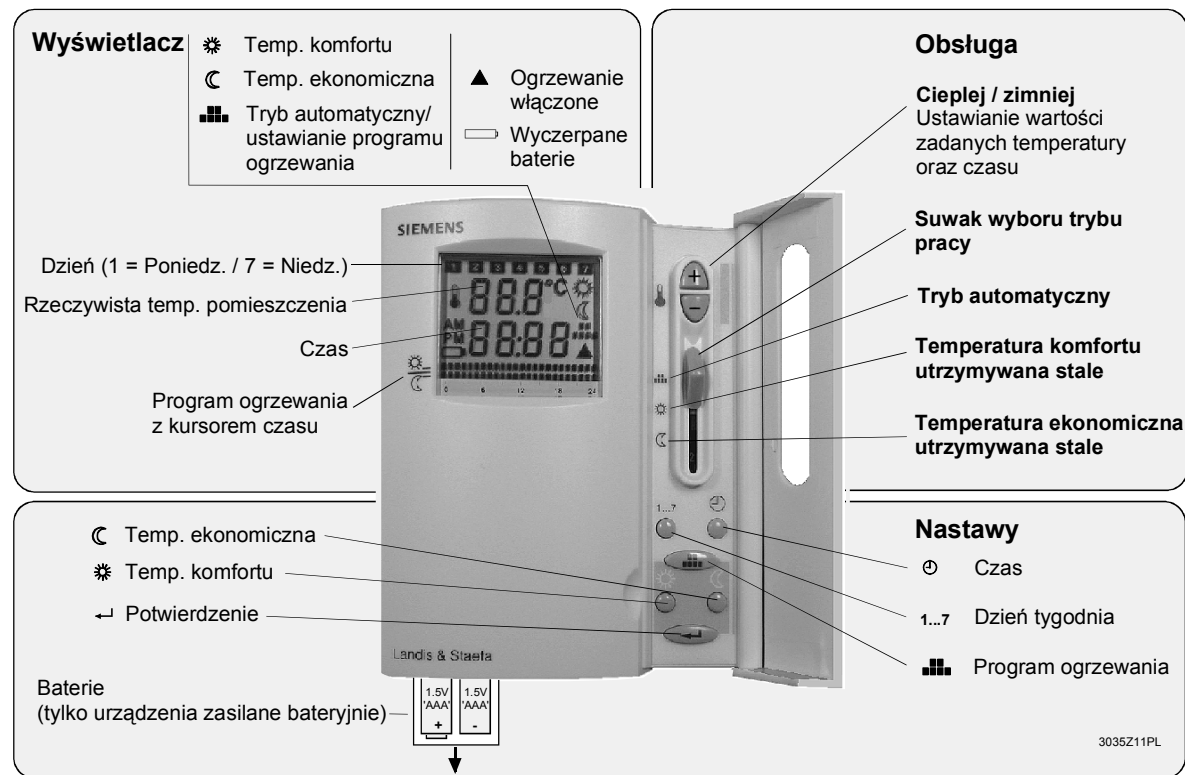

Szybkie uruchomienie

Regulator dostarczany jest z fabrycznie ustawionymi programami grzewczymi, zawierającymi typowe godziny załączenia i wartości temperatur. W przypadku pierwszego uruchomienia należy wykonać następujące czynności:

	Zdjąć czarne paski izolujące z baterii. Sprawdzić, czy baterie są we właściwym położeniu. Regulator załączy się samoczynnie (tylko dla wersji regulatora z zasilaniem bateryjnym).
	Przycisnąć przycisk . Przyciskami ustawić właściwy czas i potwierdzić przyciskiem .
1..7	Przycisnąć przycisk . Przyciskami ustawić właściwy dzień tygodnia i potwierdzić przyciskiem (1 = Poniedziałek ... 7 = Niedziela).
	Suwakiem wyboru trybu pracy ustawić żądany tryb pracy.

Czy chcesz włączyć tryb automatyczny?

■■ ■■
W tym przypadku, suwak wyboru trybu pracy ustawić w pozycji ■■ ■■.
Realizowany będzie tygodniowy program ogrzewania z **automatycznym przełączaniem** pomiędzy temperaturą komfortu i ekonomiczną / wyłączeniem.

Czy chcesz utrzymywać stale temperaturę komfortu?

☼
Suwak wyboru trybu pracy ustawić w pozycji «Temperatura komfortu». Ustawienie to zapewnia ogrzewanie do temperatury komfortu przez cały czas. Na wyświetlaczu ukaże się znak ☼.

Czy chcesz utrzymywać stale temperaturę ekonomiczną?

Ⓒ
Suwak wyboru trybu pracy ustawić w pozycji «Temperatura ekonomiczna». Ustawienie to zapewnia ogrzewanie do temperatury ekonomicznej przez cały czas. Na wyświetlaczu ukaże się znak Ⓒ.

Czy w pomieszczeniach jest za zimno / za gorąco?

°C
Przyciskając jeden z tych przycisków uzyskuje się podniesienie lub obniżenie żądanej temperatury w pomieszczeniu ze skokiem co 0,5 °C. Na wyświetlaczu pojawi się skorygowana temperatura zadana, a następnie ponownie aktualna temperatura w pomieszczeniu.
Zmiany te są ważne tylko do następnego momentu automatycznego przełączania.
Jeżeli w wyniku fabrycznego ustawienia temperatura w pomieszczeniu jest stale zbyt niska lub zbyt wysoka, należy dokonać korekty ustawienia wartości temperatury komfortu ☼ lub temperatury ekonomicznej Ⓒ według potrzeby.

Czy chcesz zmienić wartość zadaną temperatury komfortu lub ekonomicznej?

☀ lub ☾

Sposób postępowania:

- Przyciśnij przycisk ☀ lub ☾ w zależności czy chcesz zmienić wartość zadaną temperatury komfortu czy ekonomicznej
- Wybrana wartość zadana zacznie migać na wyświetlaczu
- Zmienić wartość zadaną (ze skokiem co 0,5 °C).
- Przyciśnij przycisk ⏪, nastawa zostanie zapamiętana i tryb zmiany nastawy opuszczony.

Ważne:
W trybie ekonomicznym urządzenie może być wyłączone. Sposób postępowania:

- Ustawić wartość zadaną temperatury na 5°C.
- Przycisnąć i przytrzymać przycisk ⏪ przez 4 sekundy.

Symbol ☾ nie ukaże się na wyświetlaczu.
Ryzyko zamarzania!

Czy chcesz wprowadzić własny tygodniowy program ogrzewania?

Program ogrzewania składa się z 24 par segmentów, dla każdego dnia tygodnia. Każdy segment oznacza jedną godzinę. Znaczy to, że przełączanie może następować co 60 minut.

Przykład:



Po ustawieniu suwaka wyboru trybu pracy w pozycji ■■■ realizowane jest automatyczne przełączanie trybu pracy według takiego programu ogrzewania.

Sposób postępowania:

■■■

- Przyciśnij przycisk ■■■ jeden raz
→ Wyświetlony zostanie bieżący program ogrzewania dla dnia 1 (Poniedziałek). Segmenty z lewej strony zaczną migać i wyświetlona zostanie godzina 00:00.
- Przyciskaj ⏪ aby określić segment, do którego chcesz przyporządkować tryb pracy.
- Przyporządkowania trybu pracy dla wybranego segmentu dokonuje się za pomocą przycisków ☀ i ☾.
- Przyciśnij ⏪ lub ☾ w celu zapamiętania zmian i przejścia do następnego dnia.
- Po dokonaniu wszystkich żądanych zmian w programie tygodniowym przyciśnij ■■■, co spowoduje zapamiętanie wprowadzonych zmian.

Uwaga:
Po 30 sekundach od ostatnio wprowadzonej zmiany regulator opuszcza tryb programowania. W takim przypadku ostatnio dokonane zmiany w programie ogrzewania nie zostaną zapamiętane!

Czy chcesz zmienić czas?

⏪
☾

Ustawianie czasu:

- Przyciśnij przycisk ☾ jeden raz
→ Na wyświetlaczu zacznie migać czas.
- Przyciskaj przyciski ⏪ i ⏩ w celu ustawienia żadanego czasu.
- Przyciśnij ⏪ lub ☾ w celu zapamiętania zmian i opuszczenia trybu programowania.

Kalibracja czujnika

Jeśli wyświetlana wartość temperatury nie jest zgodna z rzeczywistą wartością zmierzoną, czujnik temperatury powinien zostać skalibrowany. W tym celu wcisnąć równocześnie przyciski ⏪ i ⏩ na 3 sekundy. Wyświetlona temperatura może być zmieniona przyciskami ⏪ i ⏩ o wartość maksymalnie ±3 K. Po 5 sekundach od ostatniego przyciśnięcia przycisku regulator automatycznie wznowi pracę w trybie normalnym

Czy chcesz przywrócić nastawy fabryczne?

⏪
⏩
☾

Najpierw przyciśnij przycisk ☾, następnie przyciśnij równocześnie i przytrzymaj przez 3 sekundy przyciski ⏪ i ⏩. Czasy przełączania i wartości zadane temperatury zostaną przywrócone do wartości fabrycznych.

Uwaga: Wszystkie indywidualne ustawienia zostaną stracone!

Wartości fabryczne			
Wartość zadana temperatury komfortu:		20 °C	
Wartość zadana temperatury ekonomicznej:		8 °C	
Dzień/dni	Okres utrzymania temperatury komfortu	Okres utrzymania temp. ekonomicznej	
Pn (1) – Pt (5)	6:00 – 8:00 17:00 – 22:00	22:00 – 6:00 8:00 – 17:00	
So (6) – Nd (7)	7:00 – 22:00	22:00 – 7:00	

Czy na wyświetlaczu ukazuje się symbol □? (tylko wersja z zasilaniem baterijnym)

Oznacza to konieczność wymiany baterii w przeciągu najbliższych dwóch tygodni.

Czy chcesz wymienić baterie? (tylko wersja z zasilaniem baterijnym)

- Przygotować dwie nowe baterie alkaliczne typ AAA, 1,5 V.
 - Wyjąć pojemnik z bateriami, wymienić baterie i zamontować go ponownie.
- Uwaga: Ustawione dane przechowywane są bez zasilania przez maks. 3 minuty!**
- Stare baterie należy usunąć z zachowaniem odpowiednich przepisów.

Rady jak oszczędzać nie rezygnując z komfortu

- Nie jest zalecane przekraczanie temperatury w pomieszczeniu powyżej 21 °C.
- Wykorzystywać nawet krótkie nieobecności do przełączania trybu ogrzewania na temperaturę ekonomiczną.
- Wietrzenie przeprowadzać krótko, ale z otwartymi na całą szerokość oknami.