


SIEMENS

pl
Instrukcja obsługi
REV100




Szybkie uruchomienie


• Odbezpieczenie baterii

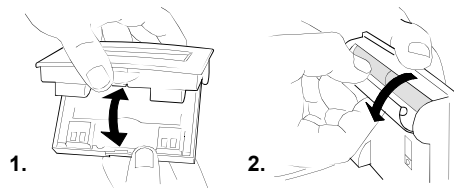


• Ustawienie czasu

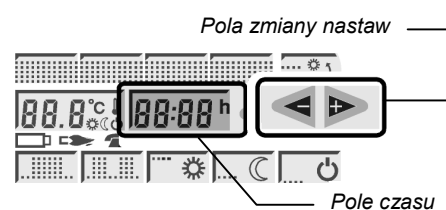

• Wybór trybu pracy

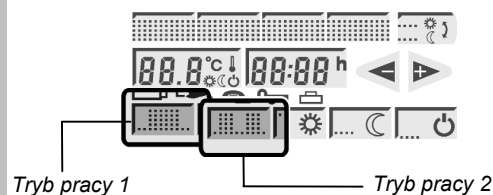


Czy chcesz włączyć automatyczny tryb ogrzewania?

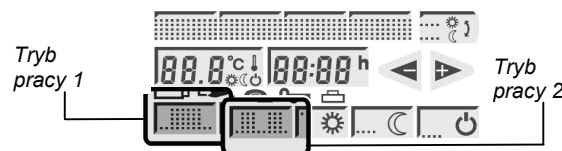


Okresy ogrzewania należy wybrać tak, by temperatura utrzymywana była jak najdłużej na poziomie ekonomicznym (w czasie gdy pomieszczenia nie są używane). Pozwoli to zaoszczędzić znaczne ilości energii.

Czy chcesz ustawić inną temperaturę?

• Na krótko:

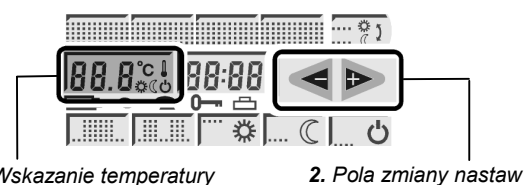


• Na długo:

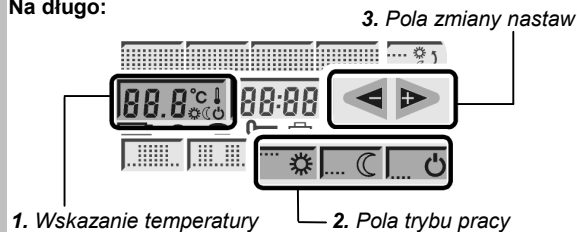

Czy chcesz ustawić własne okresy ogrzewania?

2. Pola czasu przełączania 3. Pola zmiany nastaw

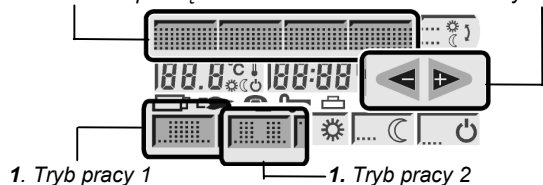

Znaczenie symboli

- Wyczerpane baterie
 - Blokada wyświetlacza
 - Włączenie urządzeń grzewczych
 - Program wakacyjny
 - Zdalne sterowanie (jeśli jest podłączone)
 - Temp. w pomieszczeniu
 - Ustawianie wartości
 - Temperatura komfortu
 - Temp. ekonomiczna
 - Stan gotowości
 - h** Czas
- Tryb pracy:
- 1 okres ogrzew.
 - 2 okresy ogrzew.

REV100 wyposażony jest w wyświetlacz z ekranem dotykowym. Nastaw dokonuje się dotykając odpowiednich pól na wyświetlaczu.

Wskazówka: W celu ułatwienia dokonywania nastaw urządzenie można zdjąć z podstawki.

1. Zdjąć urządzenie z podstawki i otworzyć pokrywę komory baterii.
2. Usunąć z baterii czarne paski izolujące. Urządzenie włączy się automatycznie.

3. Dotknąć pole czasu i ustawić prawidłową godzinę przy pomocy pól zmiany nastaw. Przytrzymanie jednego z tych pól spowoduje szybkie zmiany wartości. Zatrzymanie nastąpi po ponownym dotknięciu pola.
4. Po 5 sekundach wyświetlacz powróci do pierwotnego trybu pracy (to samo można też osiągnąć dotykając ponownie pole czasu).

5. Wybrać tryb pracy i dotknąć odpowiednie pole.

Nastawy fabryczne:

Tryb pracy 1 z jednym okresem ogrzewania:
07:00...23:00
Tryb pracy 2 z dwoma okresami ogrzewania:
06:00...09:00, 17:00...22:00

	20 °C
	16 °C
	5 °C
h	12:00 h

Z jednym okresem ogrzewania:

Dotknąć pole trybu pracy dla sterowania automatycznego 1. Temperatura komfortu będzie utrzymywana w czasie jednego okresu ogrzewania. Poza okresem ogrzewania utrzymywana będzie temperatura ekonomiczna.

Z dwoma okresami ogrzewania:

Dotknąć pole trybu pracy dla sterowania automatycznego 2. Temperatura komfortu będzie utrzymywana w czasie dwóch okresów ogrzewania. Poza okresami ogrzewania utrzymywana będzie temperatura ekonomiczna.

1. Dotknąć pole ze wskazaniem temperatury.
2. Za pomocą pól zmiany nastaw zmienić temperaturę w pomieszczeniu na żadaną wartość (maks. ± 4 °C).
3. Po 5 sekundach wyświetlacz powróci do pierwotnego trybu pracy (to samo można też osiągnąć dotykając ponownie pole temperatury).

Ustawienie to obowiązuje tylko do następnego momentu przełączenia określonego w programie ogrzewania!


1. Dotknąć pole ze wskazaniem temperatury.
2. Dotknąć pole żadanego trybu pracy.
3. Za pomocą pól zmiany nastaw wprowadź zmianę wartości zadanej temperatury dla wybranego trybu pracy.

3...29 °C 3...29 °C 3...16 °C

4. Po 5 sekundach wyświetlacz powróci do pierwotnego trybu pracy (to samo można też osiągnąć dotykając ponownie pole temperatury).

1. Dotknąć pole reprezentujące żądany tryb pracy.
2. Następnie dotknąć pole czasu przełączania odpowiadające wybranemu punktowi przełączenia.
3. Za pomocą pól zmiany nastaw zmienić wyświetlany czas przełączania. Jeżeli dwa czasy przełączania wypadają na tym samym polu przełączania, wprowadzona zmiana nastąpi przy ponownym dotknięciu wyświetlacza.
4. Po 5 sekundach wyświetlacz powróci do pierwotnego trybu pracy (można też dotknąć ponownie pole czasu).

Czy chcesz zmienić poziom temperatury w pomieszczeniu?

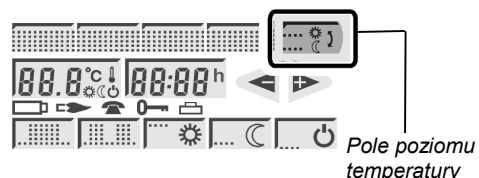


Za pomocą pola poziomu temperatury można zmienić temperaturę w pomieszczeniu z poziomu komfortu do poziomu ekonomicznego lub odwrotnie.

Wyświetlany będzie symbol wybranego poziomu: ☀ lub ☾. W ten sposób można zmniejszyć temperaturę w pomieszczeniu, gdy nie jest ono używane.

Ustawienie to obowiązuje tylko do następnego momentu przełączenia określonego w programie ogrzewania.


Czy chcesz utrzymywać stały poziom temperatury przez cały czas?

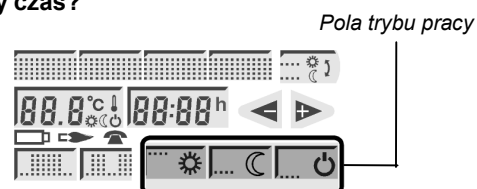

Dotknąć jedno z pól trybu pracy. W pomieszczeniu będzie stale utrzymywana temperatura na wybranym poziomie.

- ☀ Stała temperatura na poziomie komfortowym
- ☾ Stała temperatura na poziomie ekonomicznym
- ⏻ Wyłączenie ogrzewania (stan gotowości) z zabezpieczeniem przed zamarzaniem


Czy chcesz uaktywnić program wakacyjny?

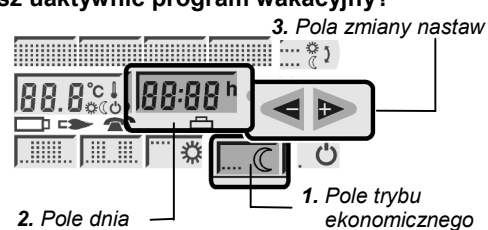

Na czas dłuższej nieobecności możliwe jest ustawienie temperatury na poziomie ekonomicznym i zaprogramowanie czasu nieobecności.

1. Dotknąć pole trybu pracy «Temperatura ekonomiczna».
2. Dotknąć pole czasu.
3. Wprowadzić liczbę dni nieobecności (0...99).
4. Odczekać 5 sekund (lub dotknąć pole czasu).

Wyświetlanie i dezaktywacja programu wakacyjnego

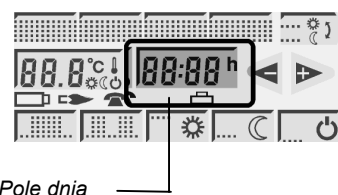

Na wyświetlaczu pokazywana jest liczba dni wakacji oraz symbol programu wakacyjnego. Codziennie o północy licznik dni zmniejsza się o jeden. Gdy licznik ten osiągnie stan „00” nastąpi przełączenie na program dobowy z dwiema fazami ogrzewania.

Wyłączenie programu wakacyjnego:
Dotknąć pole czasu i liczbę dni ustawić na „00”.


Czy chcesz przywrócić ustawienia fabryczne?



Przycisnąć przycisk kasowania przez **co najmniej 3 sekundy**; spowoduje to ustawienie wszystkich nastaw oraz czasu na wartości fabryczne. Podczas resetowania trwającego 3 sekundy na wyświetlaczu wyświetlone będą wszystkie symbole, co oznacza poprawną pracę urządzenia.

Uwaga: Po przeprowadzeniu operacji Reset konieczne jest ponowne wprowadzenie takich danych jak czas, czasy przełączania, temperatury.

Rady jak oszczędzać nie rezygnując z komfortu

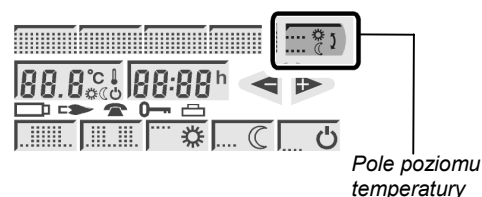

- Nie jest zalecane przekraczanie temperatury w pomieszczeniu powyżej 21 °C.
- Ogrzewanie przełączać na temperaturę ekonomiczną ☾ na czas nawet krótkiej nieobecności.
- Wietrzenie pomieszczeń przeprowadzać krótko, ale z szeroko otwartymi oknami.

Czyszczenie wyświetlacza / konserwacja

Do czyszczenia urządzenia należy użyć miękkiej, antystatycznej ściereczki lub wilgotnej, miękkiej szmatki (nie należy używać środków chemicznych). Podczas czyszczenia wyświetlacza należy go zablokować.



Włączenie blokady wyświetlacza: nacisnąć przycisk znajdujący się w zagłębieniu (przez maksymalnie 1 sekundę); z wyświetlacza znikną wszystkie informacje i wyświetlony zostanie symbol . Wszystkie pola wyświetlacza są wówczas nieaktywne, jednak program sterowania jest w dalszym ciągu realizowany.

Wyłączenie blokady wyświetlacza: ponownie nacisnąć przycisk znajdujący się w zagłębieniu (przez maks. 1 sek.)

Blokada wyświetlacza może być też wykorzystana jako zabezpieczenie przed nieupoważnionym manipulowaniem.

Czy na wyświetlaczu pojawia się symbol ?

Jeżeli symbol ten ukazuje się na wyświetlaczu, oznacza to konieczność wymiany baterii w ciągu najbliższych 3 miesięcy.



Uwaga: Wprowadzone parametry są zachowywane bez baterii przez najwyżej 1 minutę.

1. Przygotować dwie baterie alkaliczne typu AA, 1,5 V.
2. Otworzyć urządzenie i zdjąć je z podstawki.
3. Zmienić baterie.
4. Zamocować urządzenie u góry podstawki i obrócić je w dół do chwili zatrzaśnięcia u dołu podstawki.

Upewnij się, że zużyte baterie są utylizowane w odpowiedni sposób. Trwałość baterii wynosi około 3 lat.